



# Anleitung: **VW Polo 9N** Keilriemen wechseln

## VIDEO-TUTORIAL




### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

VW Golf III Schrägheck (1H1) 1.4, VW Golf III Schrägheck (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Variant (1H5) 1.4, VW up! Schrägheck (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW Polo IV Schrägheck (9N) 1.4 16V, VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 16V, VW Polo IV Limousine (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG, (+ 31)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – VW POLO 9N. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

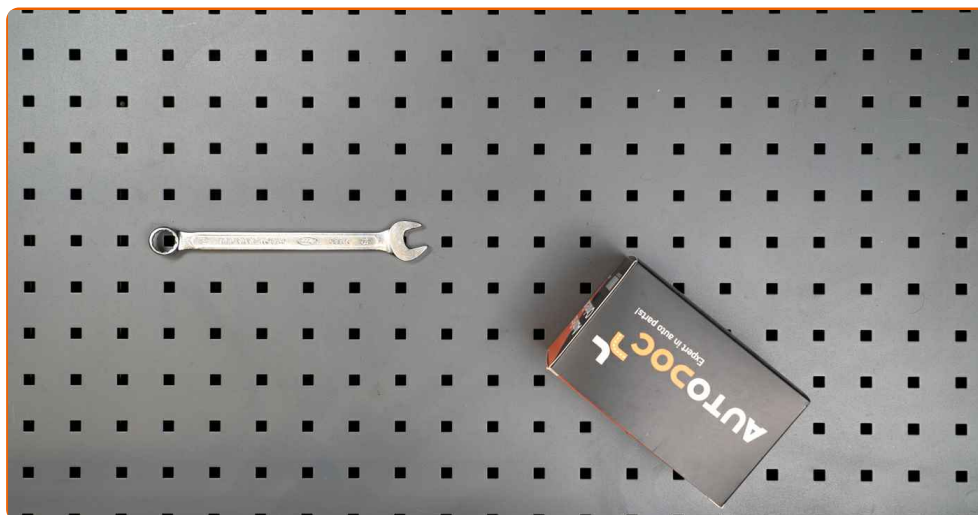

• Ring-Gabelschlüssel Nr. 16

• Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

Austausch: Keilriemen – VW Polo 9N. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – VW POLO 9N. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1

Öffnen Sie die Haube.



2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.




3

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.




4

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.

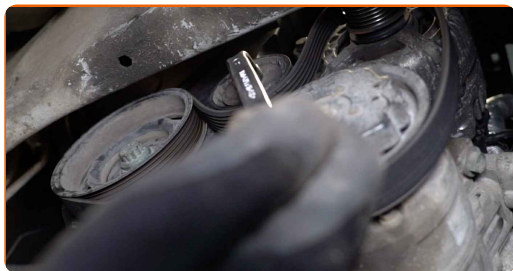


5

Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

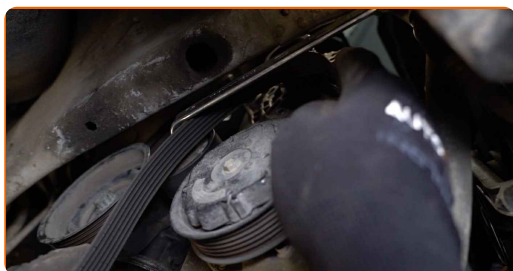

6

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

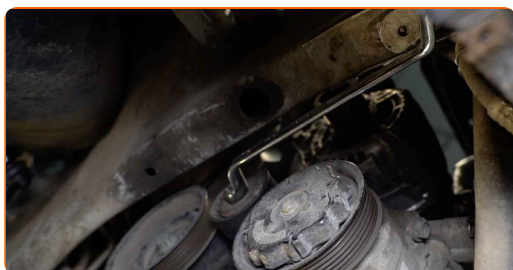


### Austausch: Keilriemen – VW Polo 9N. Tipp:

- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

7

Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

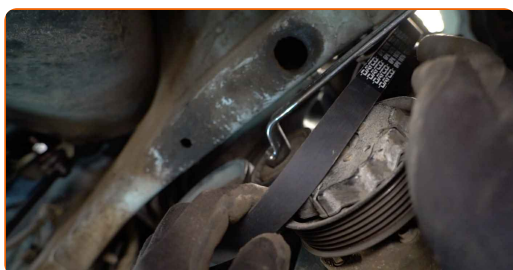


## Austausch: Keilriemen – VW Polo 9N. AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.


8

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.

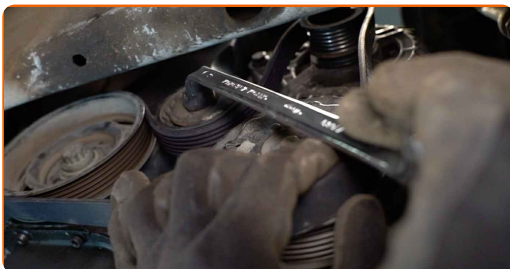


9

Setzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.

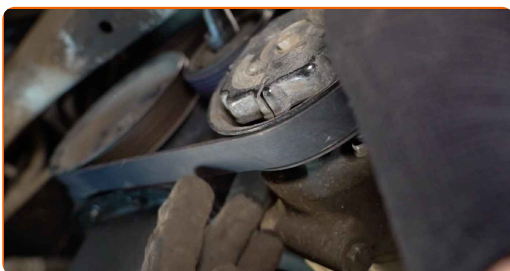


10

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

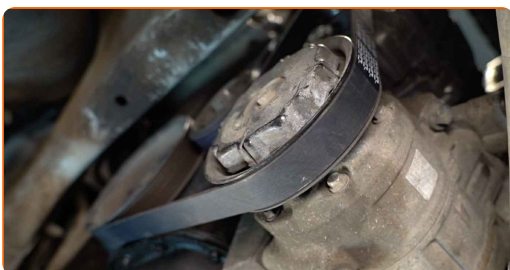


11

Senken Sie das Auto ab.

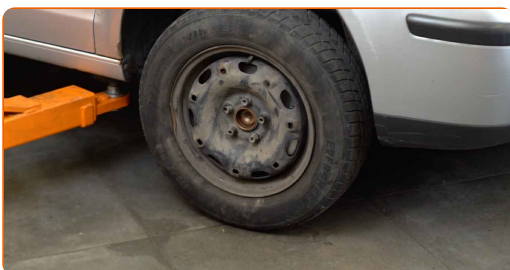

**12**

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

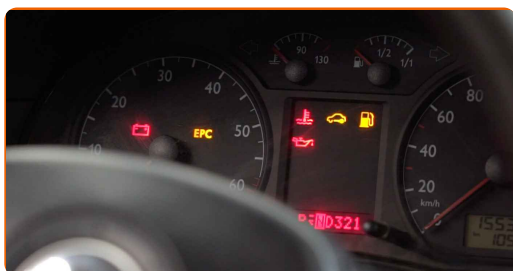
**13**


Den Motor abstellen.

**14**

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**15**

Schließen Sie die Haube.

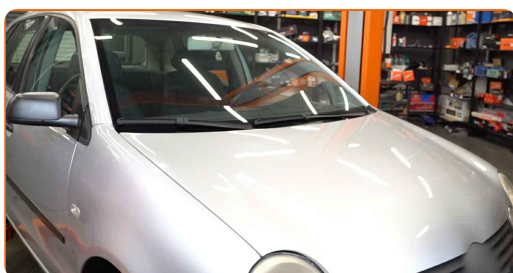

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW -AUTOS**

**KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL**



**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW POLO 9N-AUTOS**

**KEILRIEMEN FÜR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**KEILRIEMEN FÜR VW POLO 9N-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.